THÉÂTRE MOBILE

NOTICE DE MONTAGE / DÉMONTAGE

NÉCESSITE DEUX PERSONNES

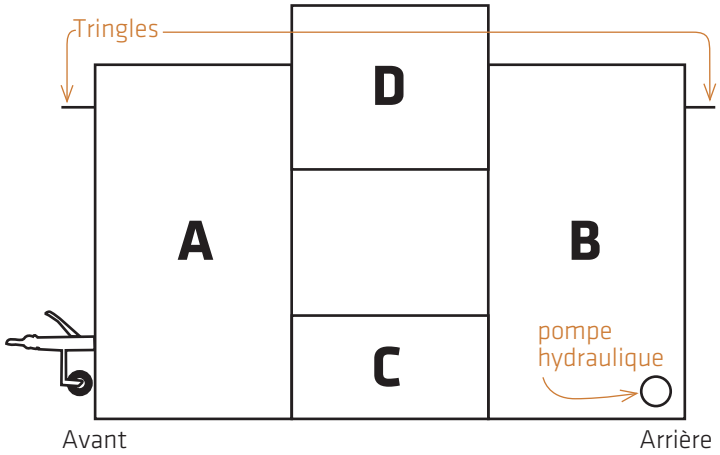

Vue de face

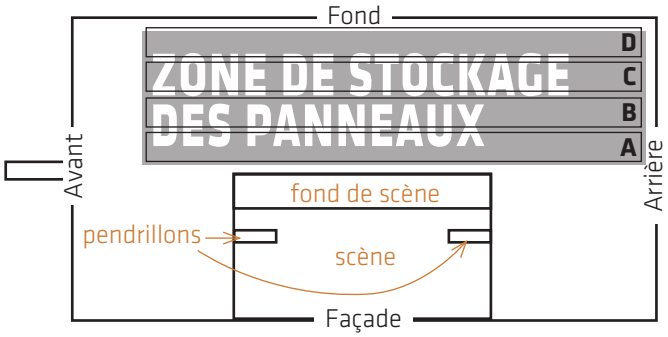

Vue de dessus

INSTALLATION / MONTAGE

1. Mettre la remorque de niveau en s'aidant de la roue-jockey et en dépliant les pieds.

☛ Vérifier la bonne position des sacs avant de surélever le toit.

☛ Déconnecter le branchement électrique de la façade.

2. Ouvrir toutes les attaches en périphérie de la remorque.

3. Activer la pompe de levage (déverrouiller la molette si nécessaire)

☛ Vérifier que chaque chaîne des guides vérins soit bien tendue.

4. **Bloquer les guides vérins, et serrer la molette de la pompe hydraulique.**

5. Retirer la façade métallique et l'appuyer derrière contre le fond de la remorque, à l'extérieur.

6. Enlever les sacs de contrepoids.

7. Sortir les panneaux **C** et **D**.

8. Sortir et poser le panneau **A** en accrochant la chambre à air et le boulon.

9. Sortir et poser le panneau **B** en accrochant les 2 chambres à air et le boulon.

10. Insérer **C** en le faisant glisser vers le bas.

11. Insérer le panneau **D** en le faisant glisser vers le bas tout en basculant. Refermer les 2 attaches côté intérieur.

12. Déployer les 2 tringles.

13. Refermer les deux coins du fond. Avant-fond (attache existante) + arrière-fond (chambre à air).

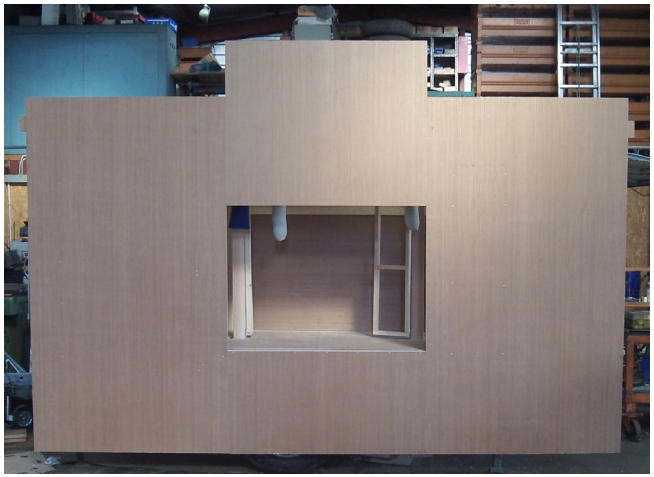

Contact SCIC :
Didier Lachat : 04 77 76 11 06 / 06 28 36 97 54

THÉÂTRE MOBILE

NOTICE DE MONTAGE / DÉMONTAGE

NÉCESSITE DEUX PERSONNES

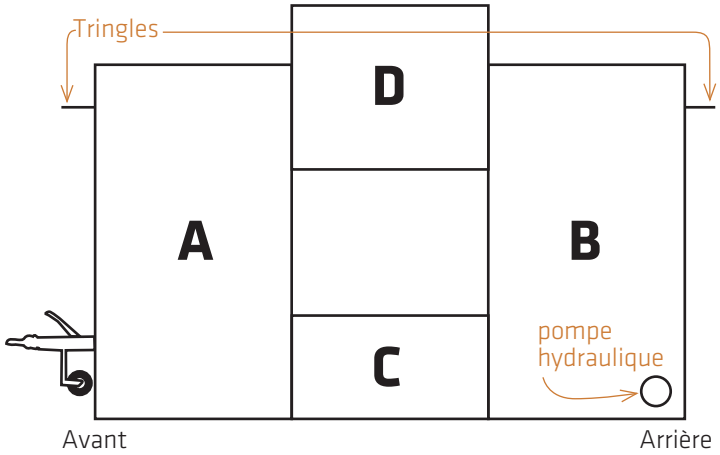

Vue de face

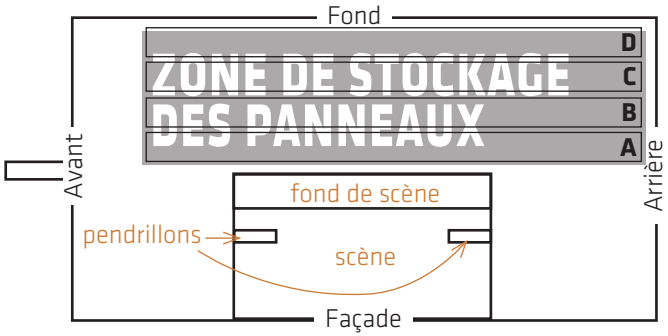

Vue de dessus

DÉSINSTALLATION / DÉMONTAGE

1. Suspendre les sacs de sable afin de compenser le poids de la façade métallique à raccrocher.
2. Panneau **D** : Défaire les 2 attaches, basculer, soulever et retirer.
3. Panneau **C** : Soulever et retirer.
4. Panneau **A** : Rentrer la tringle. À l'intérieur, retirer les chambres à air et retirer le boulon. Basculer et retirer. Remettre le boulon sur la remorque. Ranger **B** derrière la scène.
5. Panneau **B** : Rentrer la tringle. À l'intérieur, retirer la chambre à air et le boulon. Basculer et retirer **B**. Remettre le boulon. Ranger **B** derrière **A**.
   - Une personne maintient le panneau **A** contre la remorque (de l'extérieur), pendant que l'autre défait les attaches (à l'intérieur). Idem pour **B**.
6. Glisser **D**, puis **C** derrière **A** et **B**. Sangler le tout au fond de scène. Caler et protéger les panneaux.
7. Mettre la façade métallique en place.
8. Désserrer les 4 guides des vérins aux 4 coins de la remorque.
9. Désserer la molette de la pompe hydraulique.

10. Laisser le toit descendre doucement en vérifiant que le bord est bien horizontal, bien parallèle à la façade métallique.
    - Rééquilibrer les sacs si besoin.
    - Accompagner le guide du vérin dans l'angle avant-fond, qui a tendance à se bloquer.
    - Veiller à ce que les tringles, qui dépassent des panneaux **A** et **B**, ne perforent pas le toit.

    - Veiller à l'articulation du toit au dessus du pendrillon avant.
    - Reconnecter le branchement électrique de la façade.
    - Protéger les panneaux et la scène contre la pluie : risque de déformation des panneaux.